
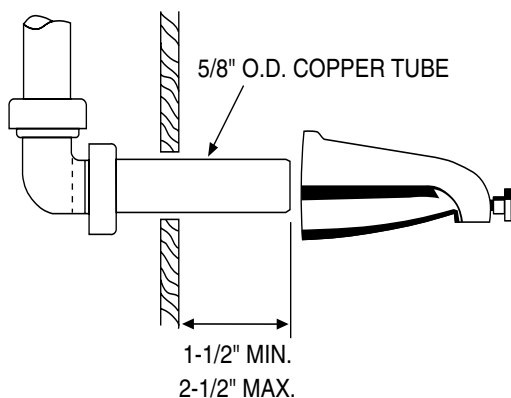


Read All Instructions Carefully Before Installing (Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar)

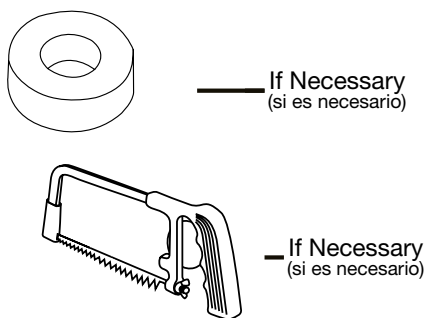

1. Remove old tub spout.
If 5/8" O.D. copper tube extends more than 2-1/2" from wall, use a hacksaw to cut to proper length.

Retire la salida de tina usada. Si el tubo de cobre de 5/8" (15,8mm) D.E. sobresale más de 2-1/2" (6,35cm) de la pared, córtelo al tamaño indicado con una segueta.

2. Slip new tub spout over 5/8" O.D. copper tube.
Note: To ensure a proper seal, make sure copper tube is free of burrs and sharp edges.

Deslice la salida de tina nueva en el tubo de cobre de 5/8" (15,8mm) D.E. Nota: Para obtener un sellado perfecto, asegúrese que el extremo del tubo de cobre esté libre de rebabas y orillar filosas o cortantes.

3. Align spout for vertical water flow and tighten screw on side of spout.

Alinee la salida de manera que el flujo de agua caiga verticalmente, al lado de la para apretar el tornillo que se encuentra salida.

BrassCraft®

SERVICE PARTS

BrassCraft Manufacturing Co.

39600 Orchard Hill Place

Novi, Michigan 48375-5331

TOLL-FREE: (866) 625-2007

FAX: (248) 374-3716

www.brasscraftserviceparts.com