


Product Instructions

Instrucciones del Producto / Directives du Produit

viEGA

FostaPEX[®] Prep Tool

Herramienta de preparación Fosta PEX[®] / Outil de préparation FostaPEX[®]

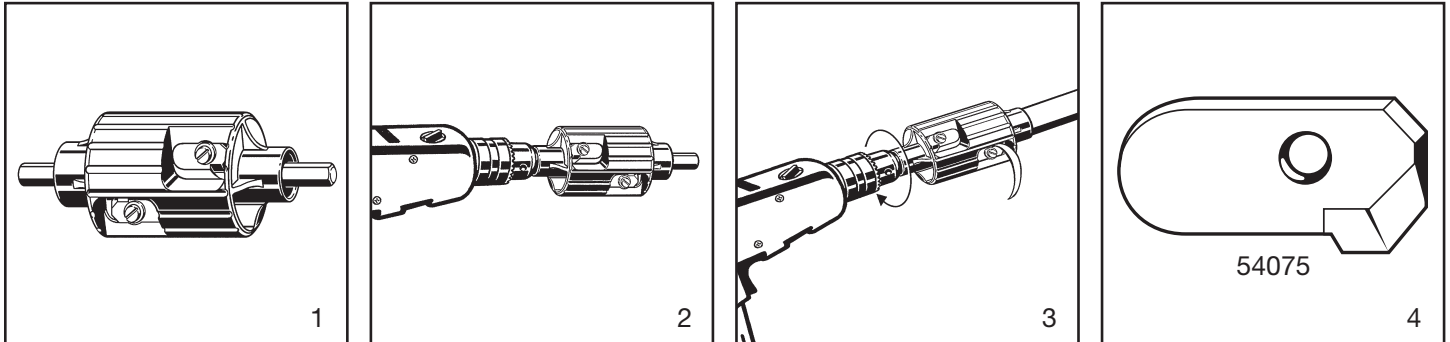

1. FostaPex Prep Tool.
 2. Attach the Prep Tool to drill or cordless screwdriver (may also be used manually).
 3. Insert tubing into tool and run drill until no more resistance is felt and the tool spins freely.
 4. To maintain calibration do not attempt to adjust the blade. If the blade becomes dull or does not cut properly, replace the blade by removing the attachment screw, cleaning the mounting surface, and installing a new blade.
-
1. Herramienta de preparación Fosta PEX
 2. Monte la herramienta de preparación al taladro o al destornillador inalámbrico (se puede utilizar también a mano).
 3. Introduzca el tubo en la herramienta y empiece a agujerear hasta que deje de notar resistencia y la herramienta gire libremente.
 4. No ajustar la cuchilla para mantener la calibración. Si la cuchilla se desgasta o no corta correctamente sustitúyala. Para ello quite el tornillo de fijación, limpie la superficie de montaje y monte una nueva cuchilla.
-
1. Outil de préparation FostaPex
 2. Fixer l'outil de préparation à une perceuse ou un tournevis sans fil (l'outil peut également être utilisé manuellement).
 3. Insérer le tuyau dans l'outil et faire fonctionner la perceuse jusqu'à ce qu'aucune résistance ne se fasse sentir et que l'outil tourne librement.
 4. Pour maintenir l'étalonnage ne pas tenter de régler la lame. Si la lame est émoussée ou ne coupe pas correctement, remplacer la lame en retirant la vis de fixation, nettoyer ensuite la surface de montage et installer une nouvelle lame.

This document subject to updates. For the most current ViEGA technical literature please visit www.viega.us.
Click Services -> Click Electronic Literature Downloads -> Select Product Line -> Select Desired Document

Para ver las instrucciones en español visite www.viega.us -> Services -> Electronic Literature Downloads -> French and Spanish Documents -> Documento Deseado

Pour obtenir des instructions en français visite www.viega.us -> Services -> Electronic Literature Downloads -> French and Spanish Documents -> Document Désiré

ViEGA LLC, 100 N. Broadway, 6th Floor • Wichita, KS 67202 • Ph: 800-976-9819 • Fax: 316-425-7618